

Manual de Gestión Manual **M0503** Rev.: 01 Fecha emisión: 05/08/05

INDICE

ITEM	DESCRIPCIÓN	PÁG. №
1	FICHA TECNICA	1
2	EQUIPAMIENTO ELECTRONICO SELECCIONADO PARA EL PEUGEOT 206 1.6 16 VALVULAS	
3	MEZCLADOR SELECCIONADO PARA PEUGEOT 206 1.6 16 VALVULAS	2
4	FOTO GENERAL DEL PEUGEOT 206 1.6 16 VALVULAS	3
5	 EMULADOR DE INYECTORES Guía de instalación Ubicación física del gabinete y distribución de ramales Diagrama de Conexión de los Inyectores 	3
6	VARIADOR DE AVANCE VOLANTE CON PROGRAMACION PARA PEUGEOT 206 1.6 16 VALVULAS • Guía de instalación	5
	 Ubicación física del gabinete y distribución de ramales Conexionado del captor de rueda fónica. 	
7	 CONTROL LAMBDA CON PROGRAMACION PARA PEUGEOT 206 1.6 16 VALVULAS Guía de instalación. Ubicación física del gabinete y distribución de ramales. Conexión de terminales de alimentación, display y solenoide de GNC. Ubicación del motor de paso. Conexión de pulsos de RPM, cable de conexión a PC y conexión de sonda. Conexión de TPS. 	7
8	 ZE- 15 EMULADOR BOSCH-ME7.4.4 Guía de instalación Ubicación física del gabinete y distribución de ramales Interrupción del cable de la vsi. 	12
9	CALIBRACIONZE-7ZPP-1MZ-1	15



nual de Gestión Manual **M0503** Rev.: 01 Fecha emisión: 05/08/05

1 FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS DEL AUTO EVALUADO


MARCA: PEUGEOT

MODELO: 206

CILINDRADA: 1.6- 16 VALVULAS

AÑO: 2004

ECU: BOSCH ME 7.4.4

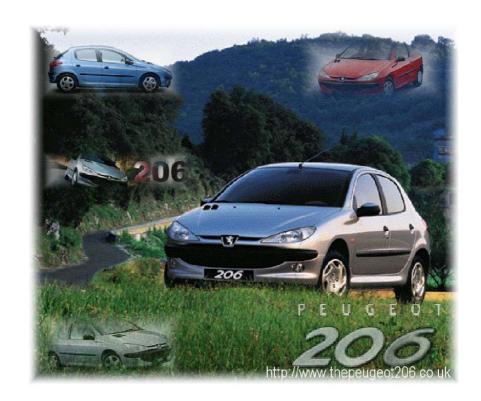

PRUEBAS REALIZADAS AL PEUGEOT 206 1.6 16 VALVULAS

☑ Prueba efectuada en calle de 5000 Km.

CONSUMO EN RUTA

VELOCIDAD DE LA PRUEBA	CONSUMO DEL AUTO
100Km/h	<i>14.</i> 7 Km por m ³
120Km/h	12.2 .Km por m ³

CONSUMO URBANO.

10.5 Km x m³



Manual de Gestión Manual M0503 Rev.: 01 Fecha emisión: 05/08/05

2 EQUIPAMIENTO ELECTRONICO SELECCIONADO PARA EL PEUGEOT 206 1.6 -16 VALVULAS

- ZPP-1 (Control Lambda con programación PEUGEOT 206 1.6 16 VALVULAS).
- ZA-2 (Avance Volante con programación PEUGEOT 206 1.6 16 VALVULAS).
- **ZE-7** (Emulador de 4 cilindros SMD).
- **ZE-15** (Emulador Bosch-ME7.4.4)



FIGURA-1

3 MEZCLADOR SELECCIONADO PARA EL PEUGEOT 206 1.6 16 VALVULAS





FIGURA-2

COLOCACION DEL GA-03 (mezclador)

El mezclador es para ser conectado a la manguera (colocarlo pegado a la boca de entrada de la mariposa). Ver **FIGURA-3**

Prestar atención a que la boca de mayor diámetro quede mirando hacia la boca de entrada de mariposa y la de menor hacia el filtro de aire. Sellar correctamente.



Manual de Gestión Manual **M0503** Rev.: 01 Fecha emisión: 05/08/05

4 FOTO GENERAL DEL MOTOR DEL PEUGEOT 206 1.6 16 VALVULAS

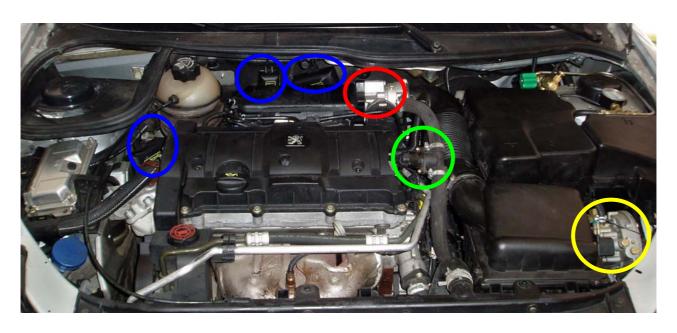


FIGURA-3

En la **FIGURA-3** se puede observar la distribución de los componentes principales del kit **PEUGEOT 206 1.6 16 VALVULAS.**

Circulo rojo: mezclador.
Circulo azul: electrónica
Circulo verde: motor de paso

Circulo amarillo: reductor

5 EMULADOR DE INYECTORES



FIGURA-4



Manual de Gestión Manual M0503 Rev.: 01 Fecha emisión: 05/08/05

GUIA DE INSTALACION.

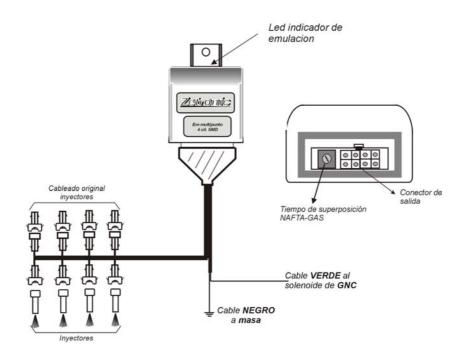


FIGURA-5

UBICACION FISICA DEL GABINETE Y DISTRIBUCION DE RAMALES



FIGURA-6

Línea azul: Indica al ramal de emulación de inyectores.

Línea roja: Indica al ramal de alimentación.



Manual **M0503** Rev.: 01 Fecha emisión: 05/08/05

UBICACIÓN DE LOS INYECTORES

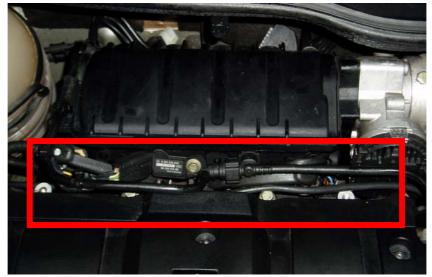


FIGURA-7

CUADRO ROJO: Fichas de los inyectores

Fue escogido un emulador de cuatro cilindros SMD (ZE-7) ver FIGURA-4.

PASO 1: Colocar el gabinete y distribuir los ramales como indica la FIGURA-6

PASO 2: Conectar las fichas del emulador con las de los inyectores como indica la

FIGURA-5

PASO 3: Conectar los cables de alimentación y masa según la FIGURA-5

WARIADOR DE AVANCE VOLANTE CON PROGRAMACION PARA PEUGEOT 206 1.6 16 VALVULAS



FIGURA 8

PASO 1: Colocar el gabinete y distribuir los ramales como indica la **FIGURA-10.**

PASO 2: Realizar las conexiones según indica la FIGURA-9 y 11.



Manual de Gestión Manual M0503 Rev.: 01 Fecha emisión: 05/08/05

GUIA DE INSTALACION:

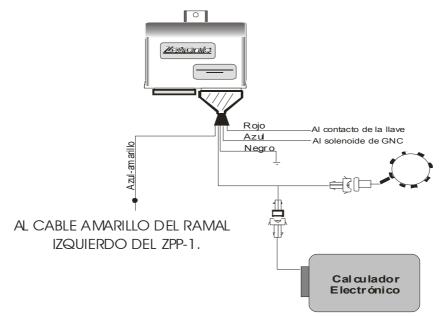


FIGURA-9

UBICACIÓN DEL GABINETE Y DISTRIBUCION DE LOS RAMALES

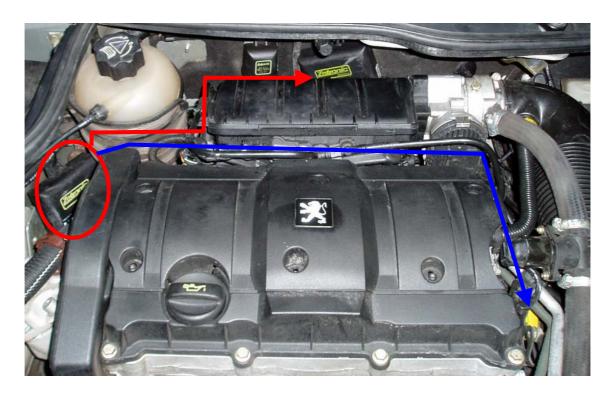


FIGURA-10

Línea azul: Indica el ramal de señal del captor.

Línea rojo: Indica el ramal de alimentación y habilitación del avance.



Manual **M0503** Rev.: 01 Fecha emisión: 05/08/05

CONEXIONADO DEL CAPTOR DE RUEDA FONICA



FIGURA-11

CIRCULOS ROJO: Indica la conexión del adaptador A del ZA-2.

7 CONTROL LAMBDA



FIGURA-12

Fue utilizado un control lambda (ZPP-1) con programación especial para **PEUGEOT 206 1.6 16 VALVULAS**. Ver **FIGURA-12**

PASO 1: Colocar el gabinete y distribuir los ramales según la FIGURA-14.

PASO 2: Llevar la ficha para el display y el cable rojo (del ZPP-1) hacia el tablero. Ver FIGURA-15.

PASO 3: Hacer todas las conexiones según la FIGURA-13



e Gestión Manual **M0503** Rev.: 01 Fecha emisión: 05/08/05

GUIA DE INSTALACION:

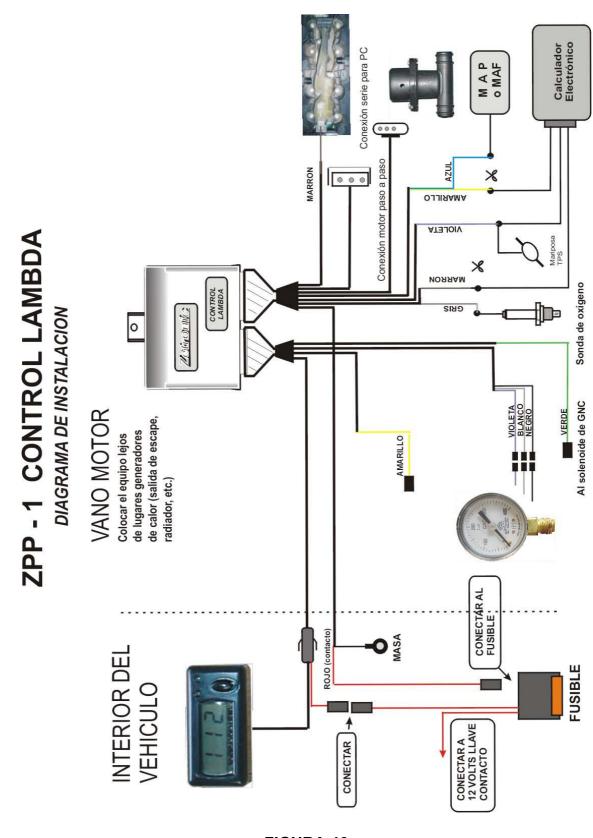


FIGURA-13



n Manual **M0503** Rev.: 01 Fecha emisión: 05/08/05

UBICACIÓN DEL GABINETE Y DISTRIBUCION DE RAMALES.

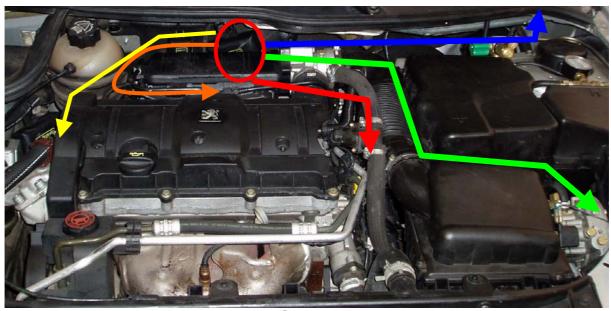


FIGURA-14

Línea roja: Indica la conexión de sonda, pulsos de RPM y motor de paso.

Línea azul: Indica la conexión con la PC, alimentación. En el habitáculo y TPS.

Línea verde: Indica la conexión a la electroválvula de gas y al manómetro.

Línea amarilla: Indica la conexión con el Av. Volante.

Línea naranja: Indica la conexión de MAP.

CONEXIÓN DE TERMINALES DE ALIMENTACION Y DISPLAY.

Una vez pasados los cables de alimentación y de display, armarlos primero como se indica en la **FIGURA-13** con su respectivo fusible y luego tomar los 12 volts. de llave de contacto del cable naranja.



FIGURA-15



Manual **M0503** Rev.: 01 Fecha emisión: 05/08/05

UBICACIÓN DEL MOTOR DE PASO.



FIGURA-16

En la foto se puede apreciar la conexión del motor paso a paso dada por una ficha de cuatro pines.

CONEXIÓN DE PULSOS DE RPM Y DE SONDA



FIGURA-17

Conexión de pulsos de RPM:

La ubicación de esta conexión se ve claramente en la **FIGURA-17**, el cable es de color marrón (en el ZPP-1) y de color violeta (en el

conector de la bobina doble).

Conexión de sonda

Esta indicada por un circulo rojo en la FIGURA-17



Manual M0503 Rev.: 01 Fecha emisión: 05/08/05

CONEXIÓN A PC

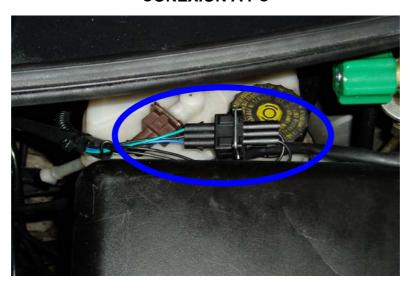


FIGURA-18

Circulo azul: Indica la conexión con la PC.

CONEXIÓN DE TPS



FIGURA-19

Circulo rojo: Indica el empalme de la señal de TPS, cable violeta del ZPP-1 con el

cable blanco del sensor ubicado en el pedal del acelerador.



Manual **M0503** Rev.: 01 Fecha emisión: 05/08/05

CONEXIÓN DE MAP.

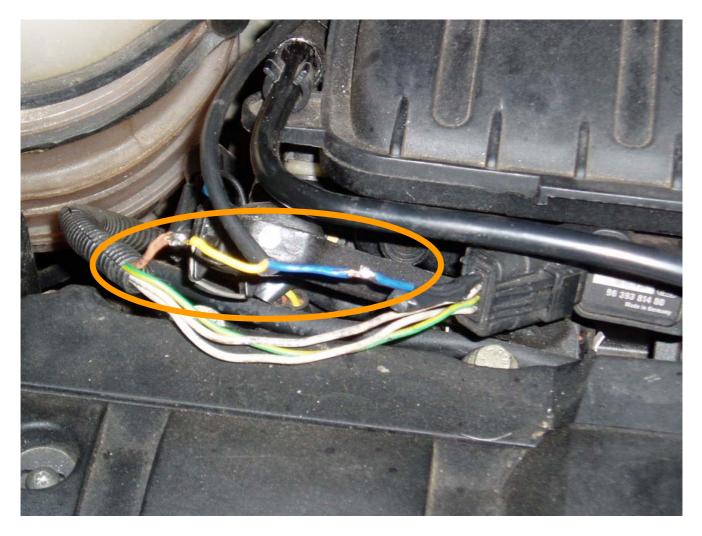


FIGURA-20

Circulo naranja: Indica la interrupción del cable de señal de map (cable

naranja del sensor).



Manual de Gestión Manual M0503 Rev.: 01 Fecha emisión: 05/08/05

8 ZE- EMULADOR BOSCH-ME7.4.4



FIGURA-21
UBICACIÓN DEL GABINETE Y DISTRIBUCION DE RAMALES

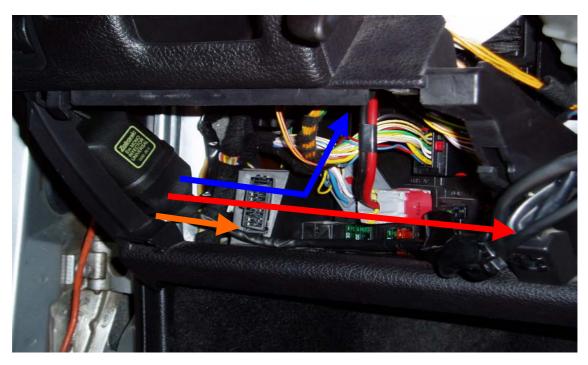


FIGURA-22

Línea roja: Indica el ramal de alimentación y llave de contacto.

Línea azul: Indica el ramal de interrupción de señal de flotante(pin número 16 del

conector negro "NOIR EP", VER FIGURA-23).

Línea naranja: Indica el ramal de conexión a la ficha de diagnostico.



Manual de Gestión Manual M0503 Rev.: 01 Fecha emisión: 05/08/05

GUIA DE INSTALACION

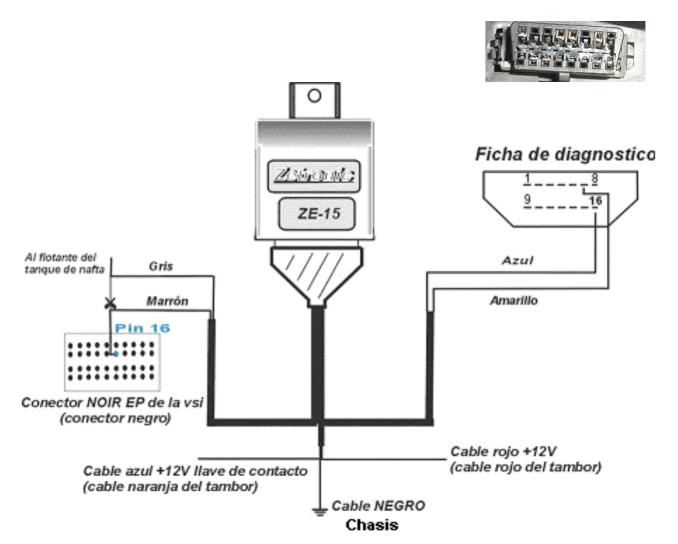


FIGURA-23

- **Paso 1:** Colocar el gabinete y distribuir los ramales como indica la figura-21.
- Paso 2: Cortar el cable que entra al pin número 16 del conector NOIR EP.
- **Paso 3:** Conectar el cable gris al extremo que viene del flotante de nafta.
- **Paso 4:** Conectar el cable marrón al extremo que viene del conector.
- **Paso 5:** Conectar el cable amarillo al pin numero 7 de la ficha de diagnostico.
- Paso 6: Conectar el cable azul al pin numero 16 de la ficha de diagnostico.



Manual **M0503** Rev.: 01 Fecha emisión: 05/08/05

UBICACIÓN DEL CABLE DE SEÑAL A INTERRUMPIR

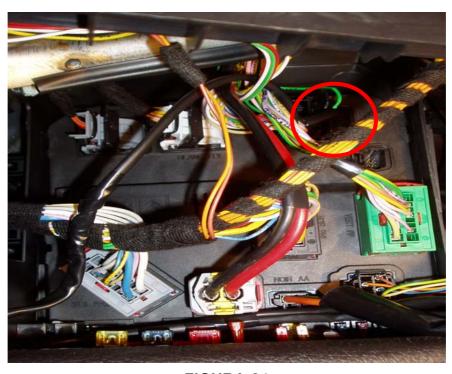


FIGURA-24

Circulo rojo: Conector "NOIR EP" de la VSI

CONEXIÓN DE DIAGNOSTICO.



FIGURA-25




Manual **M0503** Rev.: 01 Fecha emisión: 05/08/05

Circulo rojo:

Indica la conexión mediante los pines provisto a la ficha de diagnostico.

CONEXION DE 12V DIRECTO, CONTACTO Y MASA.

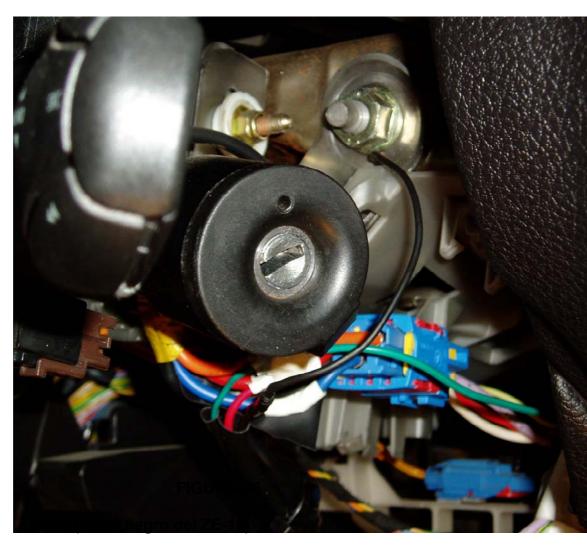

Chasis:

Cable rojo: 12V directo (cable rojo del ZE-15)

Cable naranja: 12V de contacto (cable verde del ZE-15)

Funcionamiento del ZE-15 (Emulador Bosch ME 7.4.4)

La función del ZE-15 es apagar la luz de check si es que esta se enciende cuando el vehículo funciona a GNC. Este proceso será indicado por medio de un zumbido.

NOTA: Siempre esperar a que el sonido cese antes de poner el vehículo en marcha.

Recordar esto al propietario del automóvil.



Manual de Gestión Manual M0503 Rev.: 01 Fecha emisión: 05/08/05

9 CALIBRACION

ZE-7 debe ser calibrado manualmente

ZPP-1 no hace falta recalibrarlo no hace falta setearlo

ZD-2 (display) puede cambiarse si se desea como indica la **FIGURA-19**

ZM01(manómetro) no hace falta recalibrarlo

CALIBRACION DEL ZE-7

PASO 1:

Dar arranque y pasar a gas por RPM. Poner **ATENCION de que no existan** desaceleraciones bruscas o tironeos en el momento del pase de combustible.

PASO 2:

En caso de ser así cambiar el tiempo de superposición de combustibles según sea necesario:

- Mayor tiempo (girar el preset en sentido antihorario)
- Menor tiempo (girar el preset en sentido horario)

CALIBRACION DEL ZPP-1 POR MEDIO DEL ZD-2 (DISPLAY). VER FIGURA-19.

ACLARACION:

LE 0: Habilita el pasaje por temperatura. Cuando el vehículo esta configurado en gas automático no hará el pasaje a gas por RPM hasta que la temperatura del motor supere un valor de 60°.

LE 1: Deshabilita el pasaje por temperatura.

P: El parámetro P Regula la apertura o cierre del motor de paso.

- Al aumentar la cantidad de pasos del motor se incrementa la apertura del mismo.
- Al disminuir la cantidad de pasos del motor disminuye la apertura del mismo.

El vehículo viene seteado en:

- **P2** (pasos normales del motor)
- **LE 1** (deshabilitación por pasaje por temperatura)



Manual de Gestión Manual M0503 Rev.: 01 Fecha emisión: 05/08/05

CALIBRACION DEL DISPLAY

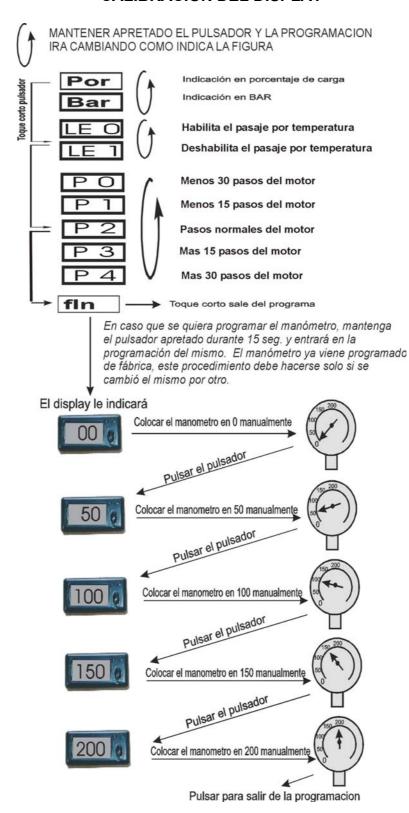


FIGURA-27